



Skispitze
←

→
Skiende

Balancepunkt

Bohrung

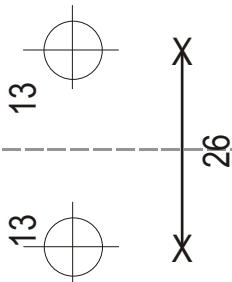

Angaben in mm

Bohrlöcher mit einem Bohrer "3,5 x 9" max. 8 mm tief vorbohren.
Wir **empfehlen** die Montage in einem Fachgeschäft. Für Montagefehler übernehmen wir keine Haftung.

BITTE BEACHTEN!!

Beim Drucken des Dokumentes können Abweichungen entstehen, achten Sie auf die angegebenen Maße. Wenn Sie drucken, müssen Sie die Skalierung ausstellen, Seitenbereich muss stehen : Anpassen der Seitengröße - KEINE